







JPN

コピー

1

システムモニタ

困ったときには

付録


_

Canon

操作ガイド(応用編)

Satera MF3220



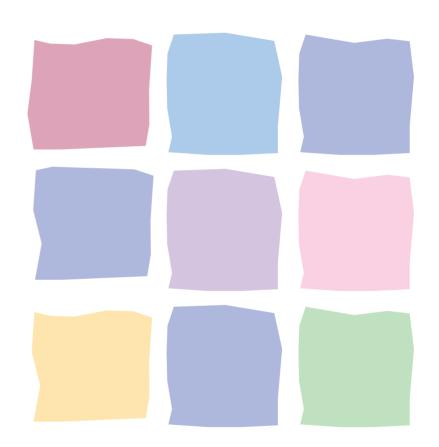

目次

ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

本書の使いかた







コピー

1

システムモニタ

2)

困ったときには

3

付級

4

取扱説明書の分冊構成について

- 製品の設定方法
- ソフトウェアのインストール

スタートアップガイド

- 各種機能の基本操作
- メンテナンス
- 各種機能の設定
- 仕様

操作ガイド(基本編)

- 各種機能の応用操作
- システムモニタ
- 困ったときには

操作ガイド (応用編) (本書)



- プリントの操作方法
- スキャナの操作方法

ソフトウェアガイド





このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に含まれている PDF マニュアルです。

- PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステム に Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホーム ページからダウンロードし、インストールしてください。
- 本書は、改良のため画面等は予告なく変更されることがあります。正確な仕様が必要な場合はキヤノンまでお問い合わせください。
- 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
- 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

索引

i







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには


3

付翁

4

こんなことができます


原稿の種類に合わせて、画質を調節する



コピー画質の調節

→ 操作ガイド(基本編)


原稿の読み取り濃度を調節する



読み取り濃度の調節

→ 操作ガイド (基本編)


コピーサイズを拡大・縮小する




拡大・縮小コピー

→ 操作ガイド (基本編)

ページ順に並べる

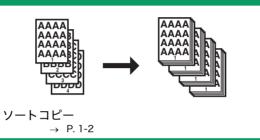


2枚の原稿を1枚の用紙にコピーする

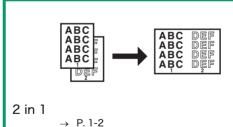

コンピュータからプリントする



原稿を読み取って、コンピュータに保存 します

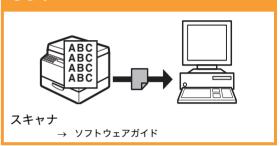









1

システムモニタ

2

困ったときには

3

寸録

4

目次

	取扱説明書の分冊構成	について	i
	こんなことができます		ii
	本書の使いかた		V
	商標および著作権につ	いて	Viii
1 コピー			1-1
	応用機能		1-2
		ソートコピー	1-2
		2in1	1-2
		コピーを中止する	1-3
2 システムモ	ニタ		2-1
	メモリに保存されてい	- - るジョブの状況を確認する	
		プリントジョブの確認と削除	2-2
		プリントおよびスキャンカウントを確認する	

目次









1

システムモニタ

困ったときには

寸録

4

3

ったときには3-1	3 困ったときに
一般的なトラブル3-2	
給紙のトラブル3-3	
コピーのトラブル3-6	
プリントのトラブル3-7	
プリント品質のトラブル3-9	
読み取りのトラブル3-11	
カスタマーサポート3-12	
録4-1	4 付録
用語集4-2	
索引4-3	

目次







コピー

1

システムモニタ

困ったときには


3

付錡

4

本書の使いかた


■ トップページについて

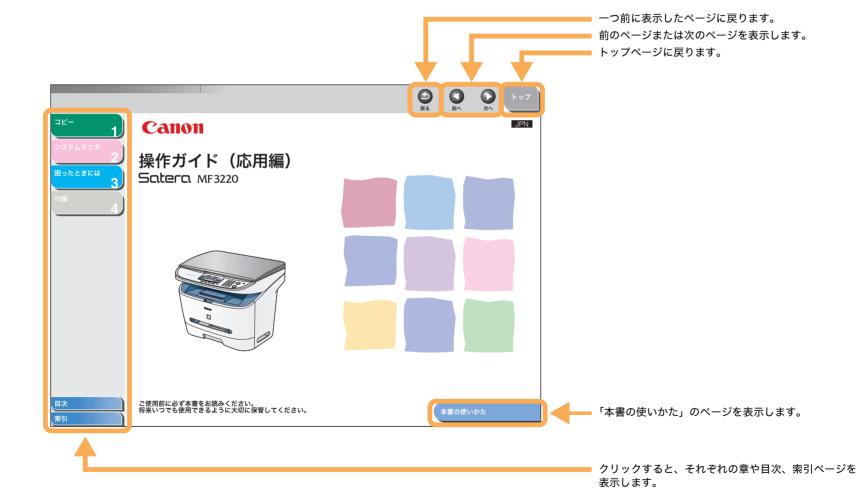

目次

索引

v

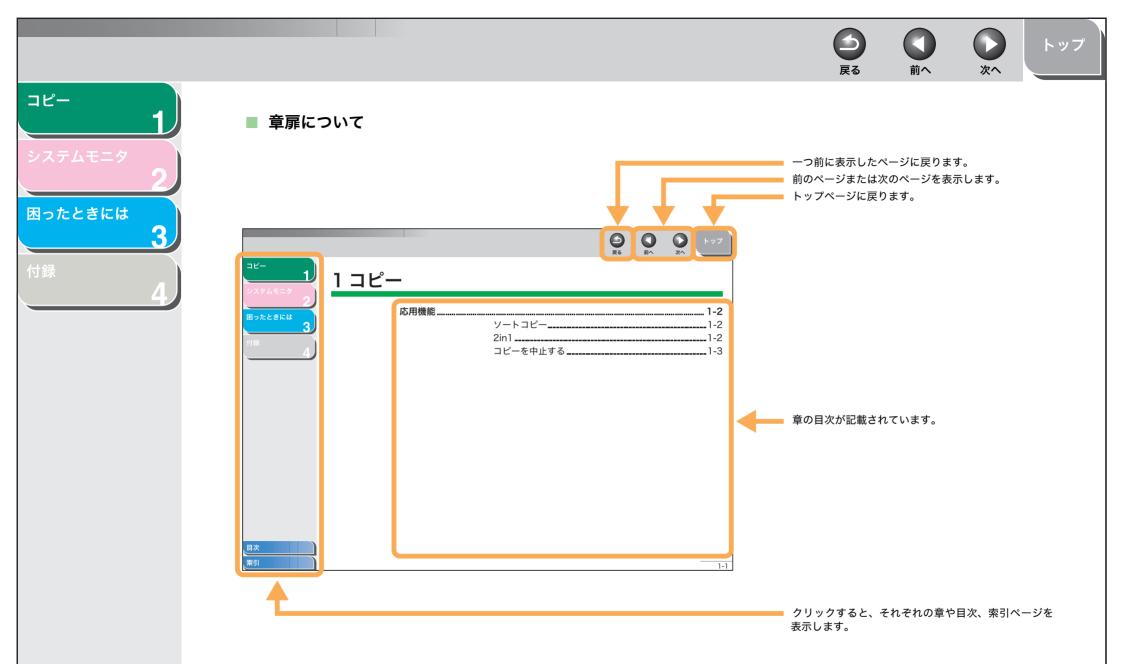

目次

索引

vi







コピー

困ったときには

本書では、本製品を使用する上で安全のためにお守りいただきたいことや、役に立つ情報に下記のマークを付けています。



取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。



取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。

また本書では、操作するキーとディスプレイに表示されるメッセージを以下のように表記しています。

- ・ キー名称: [ストップ / リセット]
- ・ ディスプレイ: <ヨウシ セッテイ>







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

计線

4

商標および著作権について

商標について

Canon、Canon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。 その他、本文中に記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標、または商標です。

著作権について

Copyright© 2006 Canon Inc. All rights reserved.

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の 形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをする ことはできません。

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。









1

1コピー

困ったときには

3

寸録

4

応用機能	1-2
ソートコピー	1-2
	1-2
コピーを中止す	「る1-3

目次

1

システムモニタ

困ったときには

3

付録

4

応用機能

■ ソートコピー

コピーした用紙をページ順に揃えることができます。この機能は 2in1機能と一緒に使うことができます。(→ 2in1: P.1-2)

- 1. 1枚目の原稿を原稿台ガラスにセットします。
- 2. [ソータ /2in1] を押します。

ディスプレイに < ソート > と表示されます。

Ø メモ

設定メニューの < コピー ショウ セッテイ> の < ジドゥ ソート> が < ON> に設定されていると、自動的にソートにセットされます。

3. テンキーを使ってコピー部数 (1~99) を入力します。



- 4. [スタート] を押します。
- **5.** 原稿の次のページを原稿台ガラスにセットし[スタート] を押します。

このステップを繰り返してすべての原稿を読み込ませます。原稿を読み込むごとに、1 部だけプリントされます。

6. [OK] を押します。

残りの部数のプリントが始まります。

Ø ≯ŧ

複数ページの原稿を読み込ませているとき、ディスプレイに < メモリガ イッパイデス>と表示され読み取りが中止されることがあります。この場合、自動的に待受表示画面に戻ります。

■ 2in1

A4 または LTR サイズの 2 枚の原稿を縮小して 1 枚の用紙にコピーすることができます。 [y- y / 2 in 1] を 3 回押すと、この機能とソート機能を一緒に使うことができます。 $(\rightarrow y- h - 1)$ ピー: P.1-2)

- 1. 1枚目の原稿を原稿台ガラスにセットします。
- **2.** [ソータ /2in1] を2回押します。 ディスプレイに <2in1> と表示されます。
- **3.** テンキーを使ってコピー部数 (1 ~ 99) を入力します。



- 4. [スタート] を押します。
- **5.** 原稿の次のページを原稿台ガラスにセットし[スタート] を押します。

ステップ3で指定した部数がプリントされます。

∅ メモ

- ・2枚目の原稿をセットせずに [OK] を押すと、1枚目の原稿だけが用 紙の左側にプリントされます。
- ・2in1 でコピーすると、2枚の原稿の間に最大で4 mm の余白ができます。







コピー

1

システムモニタ

困ったときには

4

■ コピーを中止する

原稿読み込み中にコピーを中止する

1. [ストップ / リセット] を押します。

プリント中にコピーを中止する

1. [ストップ / リセット] を押します。



2. [◄-] を押して [ハイ] を選択します。









4

システムモニタ

困ったときには

3

付錄

4

2 システムモニタ

メモリに保存されているジョブの状況を確認する	2-2
プリントジョブの確認と削除	2-2
プリントおよびスキャンカウントを確認する.	2-2

目次









1

システムモニゟ

2

困ったときには

3

付錄

4

メモリに保存されているジョブの状況を確認する

メモリに保存されているプリントジョブの確認や削除をするには、システムモニタを使います。

■ プリントジョブの確認と削除

コンピュータから送られたプリントジョブをチェックしたり削除したりできます。

- 1. [システムモニタ] を押します。
- **2.** [◄-] または [+►] を押して、<プリント ジョウキョウ>を選択し、[OK] を押します。

タメモ

- ・ ジョブがないときは、< ミトウロクデス> と表示されます。
- ・ ジョブが 1 つだけのときは、ステップ 4 に進みます。
- **3.** [◄-] または [+►] を押して、ジョブリストを確認します。
- **4.** プリントジョブを削除したいときは、[OK] を押し、 [◄-] を押して < M > を選択します。

Ø メモ

ジョブの削除を取り消すには、[+►]を押して < イイエ> を選択します。一度削除したジョブは元に戻せません。

5. [ストップ / リセット]を押して、待受表示画面に戻ります。

- プリントおよびスキャンカウントを確認する
- 1. [システムモニタ] を押します。
- **2.** [◄-]または[+►]を押して、< カウンタ > を選択し、[OK] を押します。
- **3.** [◄-] または [+ト] を押して、プリントカウントまたはスキャンカウント (最大 65534 カウントまで)を確認します。
- **4.** [ストップ / リセット]を押して、待受表示画面に戻ります。









1

システムモニタ

困ったときには

计録

4

3 困ったときには

一般的なトラブル	3-2
給紙のトラブル	3-3
コピーのトラブル	3-6
プリントのトラブル	3-7
プリント品質のトラブル	3-9
読み取りのトラブル	3-1
カスタマーサポート	3-12







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

付録

4

一般的なトラブル

本体の電源が入らない

Q

電源コードはしっかりと接続されていますか?

Α

電源コードが本製品とコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。延長コードを使用している場合は、延長コードがコンセントに接続されていることを確認してください。

Q

電源コードが断線していませんか?

Α

別の電源コードに交換するか、テスターを使って、電源 コードが断線していないか確認してください。

ディスプレイに何も表示されない

Q

電源コードはしっかりと接続されていますか?

Α

本製品の電源コードを抜いて3~5分待ってからもう一度接続してください。ディスプレイの状態が変わらないときは、電源コードを外してお近くのキヤノン正規販売店かキヤノンサービス担当に連絡してください。

Q

節電ボタンは消灯していますか?

Α

節電ボタンが点灯しているときは、節電モードが働いています。節電モードを解除するには、[節電]を押してください。







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

计録

4

給紙のトラブル

用紙がうまく給紙されない

Α

Α

Q 用紙は正しくセットされていますか?

用紙が正しくセットされていることを確認してください。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」)

Q 用紙は適切な枚数ですか?

用紙がセットできる枚数をオーバーしないようにしてく ださい。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

Q用紙カセットが本体に正しく差し込まれていますか?

用紙カセットは正面からまっすぐに入れ、奥までしっかり差し込んでください。用紙カセットが傾いていたり、 斜めに差し込まれていないか確認してください。

用紙が重なって送られる

Q 用紙は正しくセットされていますか?

A 用紙が正しくセットされていることを確認してください。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」)

Q 用紙カセットにセットする前に、用紙をさばきました か?

A 用紙をさばいてから用紙カセットにセットしてください。さばくことで用紙が重なるのを防ぎます。

Q 用紙は適切な枚数ですか?

A 用紙がセットできる枚数をオーバーしないようにしてく ださい。(→操作ガイド (基本編)「第3章 用紙の取り扱 い」)

A 用紙カセットやマルチフィーダに用紙を無理に入れないでください。

A マルチフィーダには用紙を 1 枚ずつセットしてください。

Q セットされた用紙は1種類だけですか?

Α

A 1種類の用紙だけをセットしてください。

本製品に適した用紙をセットしてください。(→操作ガイド (基本編) 「第3章 用紙の取り扱い」)

セットした用紙を使いきってから、新しい用紙をセット してください。すでにセットされている用紙に、新しい 用紙を混ぜないようにしてください。

目次







コピー

1

システムモニタ

)

困ったときには

3

寸録

4

OHP フィルムがうまく送られない

Α

Α

Α

Α

Q OHP フィルムは正しくセットされていますか?

用紙カセットやマルチフィーダの OHP フィルムが正しくセットされていることと、ペーパーガイドが正しく調節されていることを確認してください。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」)

図 適切な OHP フィルムがマルチフィーダにセットされていますか?

カラーコピー機用の OHP フィルムは使わないでください。紙づまりの原因になります。キヤノン推奨の OHP フィルムをお使いください。

給紙される用紙がカールする

Q 適切な用紙がセットされていますか?

用紙カセットやマルチフィーダに適切な用紙がセットされているか確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

用紙がバラバラに排出される

Q 適切な用紙がセットされていますか?

A 用紙カセットやマルチフィーダに適切な用紙がセットされているか確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

メニューの<ヨウシ セッテイ>の<ヨウシノ シュル/>で適切な用紙の種類が選択されているかどうか確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

紙づまりが繰り返し起こる

Α

Q 適切な用紙がセットされていますか?

本製品に適した用紙をセットしてください。(→操作ガイド (基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

Q 適切な用紙が正しくセットされていますか?

A 用紙をさばいてから用紙カセットにセットしてください。さばくことで用紙が重なるのを防ぎます。

Q 排紙トレイに障害物がありませんか?

A 排出された用紙を排紙トレイに戻さないでください。(→ 操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

A 用紙以外のものを排紙トレイに置かないでください。(→ 操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

Q 本製品は適切な場所に設置されていますか?

本製品が適切な場所に設置されているか確認してください。(本製品の仕様については、操作ガイド(基本編)「第10章付録」を参照してください。安全上の警告や注意については、操作ガイド(基本編)「安全にお使いいただくために」を参照してください)。







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

寸釤

4

封筒がうまく送られない

Α

Q

Q 封筒は正しくセットされていますか?

封筒が正しくセットされているかどうか確認してください。マルチフィーダには 1 枚ずつ封筒をセットしてください。(→操作ガイド(基本編)「第 3 章 用紙の取り扱い」)

適切な封筒がセットされていますか?

推奨封筒(洋形 4 号、洋形 2 号)をセットしてください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

目次







コピー

1

システムモニタ

困ったときには

3

计稳

4

コピーのトラブル

コピーできない

Α

- Q トナーカートリッジのシールテープをはがしてあります か?
- A トナーカートリッジのシールテープをはがしてください。(→スタートアップガイド「トナーカートリッジをセットする」)
- Qトナーカートリッジは正しく装着されていますか?
- A トナーカートリッジが正しく装着されているか確認して ください。(→スタートアップガイド「トナーカートリッ ジをセットする」)
- **A** フロントカバーが閉まっていることを確認してください。
- Q 原稿は正しくセットされていますか?
- A 原稿が正しくセットされていることを確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第2章 原稿の取り扱い」)
- Q適切な原稿がセットされていますか?
 - 本製品に適した原稿をセットしてください。(→操作ガイ ド(基本編)「第2章 原稿の取り扱い」)

Q 用紙カセットは本体に正しく差し込まれていますか?

A 用紙カセットは正面からまっすぐに入れ、奥までしっかり差し込んでください。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」)

Q 節電モードは解除されていますか?

Α

節電モードでは、原稿を読み取れません。節電モードを 解除するには、[節電]を押してください。



次へ

コピー

困ったときには

3

プリントのトラブル

プリントできない

Q

Α

O 電源コードはしっかりと接続されていますか?

> 電源コードが本製品とコンセントにしっかりと接続され ていることを確認してください。延長コードを使用して いる場合は、延長コードがコンセントに接続されている ことを確認してください。

Q トナーカートリッジのシールテープをはがしてあります か?

Α トナーカートリッジのシールテープをはがしてくださ い。(→スタートアップガイド「トナーカートリッジを セットするこ

トナーカートリッジにトナーが残っていますか?

必要に応じてトナーカートリッジを交換してください。 (→操作ガイド(基本編)「第7章 日常のメンテナンス」)

プリントされたものが用紙サイズと合わない

本製品にセットされた用紙サイズは、用紙サイズ設定に 合っていますか?

用紙サイズ設定を変更するか、正しいサイズの用紙を セットします。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の 取り扱い」)

Q 用紙が用紙力セットに正しく揃えてセットされています か?また用紙はマルチフィーダに正しくセットされてい ますか?

> 用紙が用紙カセットに正しく揃えてセットされている か、マルチフィーダに正しくセットされていることを確 認してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙 の取り扱い」)

紙づまりが起こる

Α

O 適切な用紙がセットされていますか?

Α 本製品に適した用紙をセットしてください。(→操作ガイ ド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

プリントが曲がっている

Q 用紙は正しくセットされていますか?

Α 用紙が正しくセットされていることを確認してくださ い。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立 て、用紙をセットする」)

Α 用紙搬送経路に異物がないことを確認してください。

目次









1

システムモニタ

2

困ったときには

3

付翁

エラーランプが点灯する

Q

Α

Α

用紙はうまく送られますか?用紙カセットまたはマルチ フィーダに用紙はありますか?

紙づまりを解消するか、用紙カセットまたはマルチフィーダに用紙をセットしてください。(紙づまりの解消方法は、操作ガイド(基本編)「第8章困ったときには」を参照してください。用紙をセットする方法は、スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」を参照してください)。

紙がつまっていないか、用紙カセットまたはマルチフィーダに用紙が入っているときは、本製品の電源コードを外して3~5分待ってから電源コードをもう一度接続してください。問題が解消されていれば、エラーランプが消えてディスプレイはスタンバイモードに戻ります。エラーランプが点滅し続ける場合は、電源コードを外してお近くのキヤノン正規販売店かキヤノンサービス担当に連絡してください。

目次









1

システムモニタ

2)

困ったときには

3

Α

Α

Α

计稳

4

プリント品質のトラブル

プリント品質がよくない。プリントが不鮮明、ドットが欠けている、白いス ジが入る

Q 用紙は正しくセットされていますか?

用紙が正しくセットされていることを確認してください。(→スタートアップガイド「用紙カセットを組み立て、用紙をセットする」)

Q 用紙は適切な枚数ですか?

A 用紙がセットできる枚数をオーバーしないようにしてください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

Q お使いの用紙のサイズ、厚さ、種類は本製品の仕様の範 囲内ですか?

A お使いの用紙が本製品の仕様に対応しているかどうか確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

Q 用紙の裏側に印刷していませんか?

用紙の種類によっては片面にしか印刷できないものもあります。裏返して印刷してみてください。

Qトナーカートリッジは正しく装着されていますか?

トナーカートリッジが正しく装着されているか確認して ください。(→スタートアップガイド「トナーカートリッ ジをセットする」) Q トナーカートリッジにトナーが残っていますか?

A 必要に応じてトナーカートリッジを交換してください。 (→操作ガイド(基本編)「第7章 日常のメンテナンス」)

Q 濃度は正しく調節されていますか?

A [濃度] で正しく調節してください。(→操作ガイド(基本編)「第4章 コピーする」)

コピーが汚い

Α

Q 原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーが汚れていません か?

A 原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーを清掃してください。(→操作ガイド(基本編)「第7章 日常のメンテナンス」)

Q トナーカートリッジが損傷していませんか?

A トナーカートリッジに傷がある場合は、新しいトナー カートリッジと交換してください。(→操作ガイド (基本 編) 「第7章 日常のメンテナンス」)

Q 本製品は室温に慣らしてありますか?内部で結露が発生 している場合があります。

本製品を使用する前に、2 時間以上室温に慣らしてください。

Q 本製品は安定した場所に設置されていますか?

本製品を適切な場所に設置してください。(→操作ガイド (基本編)「安全にお使いいただくために」)

目次









コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

付錡

4

コピーが濃すぎる、または薄すぎる

Α

Α

Α

Α

Α

Q 濃度は正しく調節されていますか?

[濃度] で正しく調節してください。(→操作ガイド(基本編)「第4章 コピーする」)

Q トナーセーブモードになっていませんか?

メニューの<キョウツウ ショウ セッテイ>で<トナーセープモード>を<OFF> に設定してください。(→操作ガイド(基本編)「第9章 各種機能の登録/設定」)

厚手の用紙にコピーすると、一部が欠けたりぼやけた状態でプリントされる

Q 紙種は正しく設定されていますか?

メニューの<ヨウシ セッテイ>の<ヨウシノ シュルイ>で<アツガミ>または <アツガミH>を選択してください。(→操作ガイド(基本編) 「第3章 用紙の取り扱い」)

目の粗い用紙にコピーすると、プリントが欠ける

Q 紙種は正しく設定されていますか?

メニューの <ヨウシ セッテイ>の <ヨウシノ シュルイ>で <OHP フィルム>を 選択してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章用 紙の取り扱い」)

2in1 コピー機能を使ってコピーすると、プリントが欠ける

Q 原稿が A4 または LTR サイズですか?

2in1 コピー機能を使ってコピーする際には、かならず A4 サイズまたは LTR サイズの原稿をお使いください。

コピーすると用紙の縁が汚い

Α

Q用紙サイズは正しく設定されていますか?

メニューの < ヨウシ セッテイ>の < ヨウシ サイズ > で適切な用紙サイズを指定してください。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)







コピー

1

システムモニゟ

2

困ったときには

3

付録

4

読み取りのトラブル

原稿を読み取らない

Q

USB ケーブルはしっかりと接続されていますか?

Α

USB ケーブルが本製品とコンピュータにしっかりと接続されていることを確認してください。USB ケーブルを外して少し待ってから接続してください。

読み取った画像が汚い

Q

原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーが汚れていません か?

Α

原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーを清掃してください。(→操作ガイド(基本編)「第7章 日常のメンテナンス」)

画像の左側に白いスジが現れる

Q

原稿が原稿台ガラスに正しくセットされていますか?

Α

原稿は原稿台ガラスの端から約 3mm 離してセットしてください。







コピー

1

システムモニタ

2

困ったときには

3

付錡

4

カスタマーサポート

本製品は、メンテナンスフリーで安心してお使いいただけるように作られています。操作上問題が発生したときは、「第3章困ったときには」を参照してください。それでも解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

目次







コピー

4

4 付録

困ったときには

3

付録

4

用語集用語集	 4-2
索引	 4-3

目次







コピー

1

システムモニタ

困ったときには

3

付錡

4)

用語集

か

給紙

用紙をプリンタ本体の内部に引き込むことです。

原稿

コピーするときに読み取る用紙のことです。

た

テンキー

操作パネル上に配置されている、コピー部数などの数字を入力するため のキーのことです。

トナー

トナーカートリッジに詰められている黒い樹脂コートされた粉末のことです。電子写真メカニズムによって、プリンタはプリンタ内部の感光性ドラムの表面にトナーを塗布します。

目次







コピー

1

システムモニタ

2

3

困ったときには

付鉤

索引

英数字

2in1 1-2

か

カスタマーサポート 3-12

2

コピーを中止する 1-3 困ったときには 3-1 一般的なトラブル 3-2 給紙のトラブル 3-3 コピーのトラブル 3-6 プリントのトラブル 3-7 プリント品質のトラブル 3-9 読み取りのトラブル 3-11

し

システムモニタ 2-1

す

スキャンカウント 2-2

そ

ソートコピー 1-2

ふ

プリントカウント 2-2 プリントジョブ 2-2 確認 2-2 削除 2-2

目次





コピー

1

システムモニタ

2)

困ったときには

3

付録

4

消耗品のご注文先

販売先

電話番号

担当部門

担当者

サービス担当者 連絡先

販 売 店

電話番号

担当部門

担当者



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90024

[受付時間]

〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00

(1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9331 をご利用ください。
- %IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

目次

索引

FA7-8960 (000)

© CANON INC. 2006